Optimum Performance Import

Manuel d'installation des kits Xénons Extreme Lighting

Optimum Performance Import vous remercie pour votre achat.
En espérant que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Consignes à respecter impérativement :

- **Ne pas toucher le verre de l'ampoule avec les doigts.**
- **Ne pas jeter les ampoules ou les ballasts dans votre poubelle domestique.**
- **Débranchez votre batterie avant tout montage.**
- **Portez des gants lors de l'installation du kit, pour éviter tout risque d'électrocution.**
- **Ne laissez pas vos enfants manipuler le kit.**

1ère étape :

Vérifiez le contenu du kit :

- **2 ampoules xénons**
- **2 ballasts**
- **2 supports de fixation pour ballasts**
- **Un jeu de vis**
- **Un jeu de colliers de serrage**
- **Un jeu de câbles d'alimentation avec module et fils rouge équipés de fusibles**

Ce manuel est une propriété Optimum Performance Import. Toute utilisation de ce manuel son mon accord préalable est passible de sanctions. Merci de respecter à la lettre les consignes de montage de ce kit Xénon pour éviter tout problème.
Optimum Performance Import se dégage de toute responsabilité concernant la mauvaise manipulation des éléments lors de l'installation et de l'utilisation.

2ème étape :

Débranchez la masse de votre batterie :

Retirez l'ancienne ampoule puis insérez l'ampoule xénon dans votre optique :

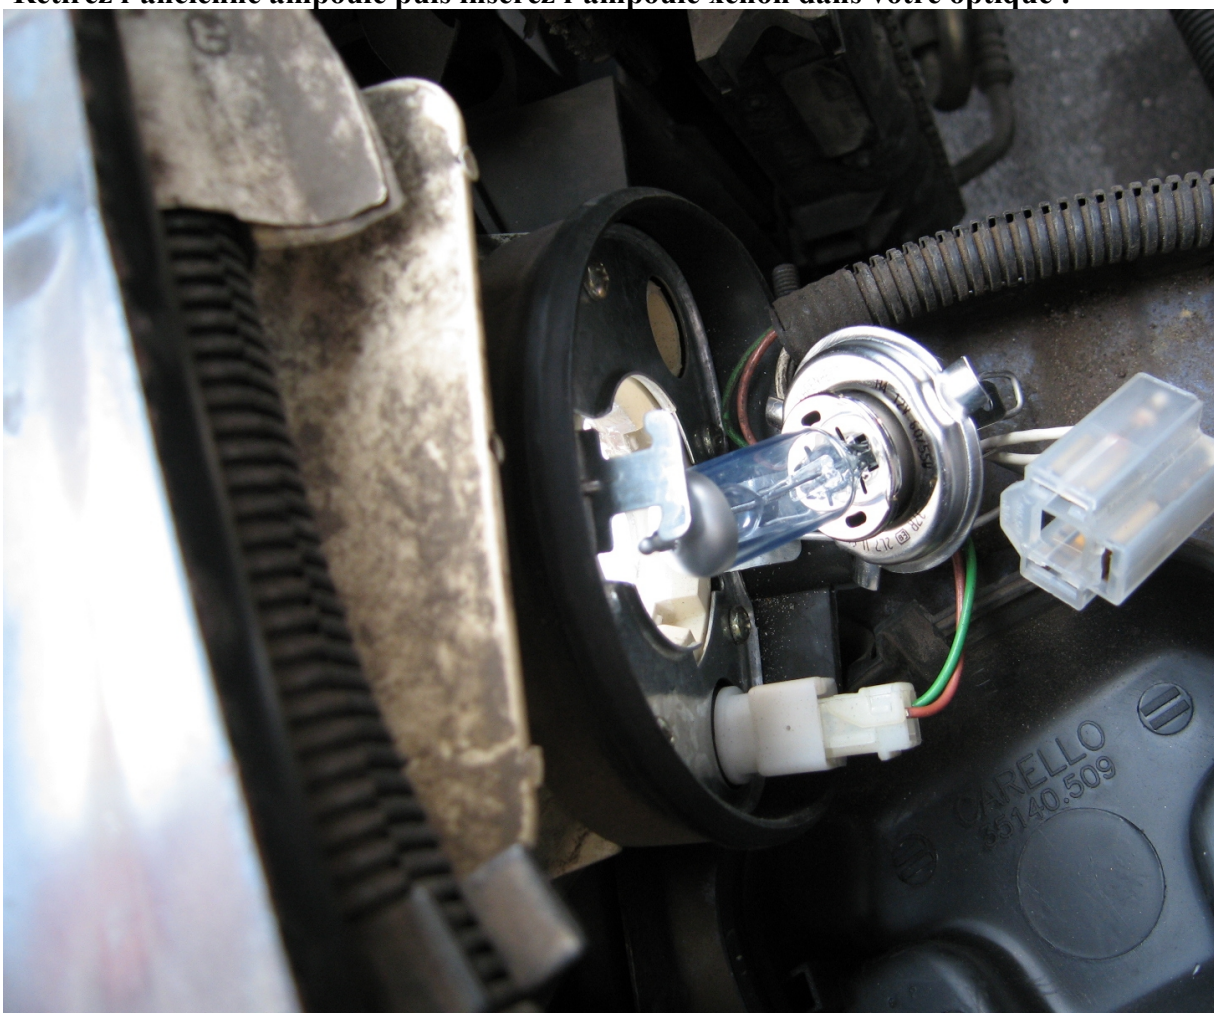

Ce manuel est une propriété Optimum Performance Import. Toute utilisation de ce manuel son mon accord préalable est passible de sanctions. Merci de respecter à la lettre les consignes de montage de ce kit Xénon pour éviter tout problème.
Optimum Performance Import se dégage de toute responsabilité concernant la mauvaise manipulation des éléments lors de l'installation et de l'utilisation.

3ème étape :

Faites passer les câbles d'alimentation jusqu'à chaque ballast (en rouge sur la photo) :

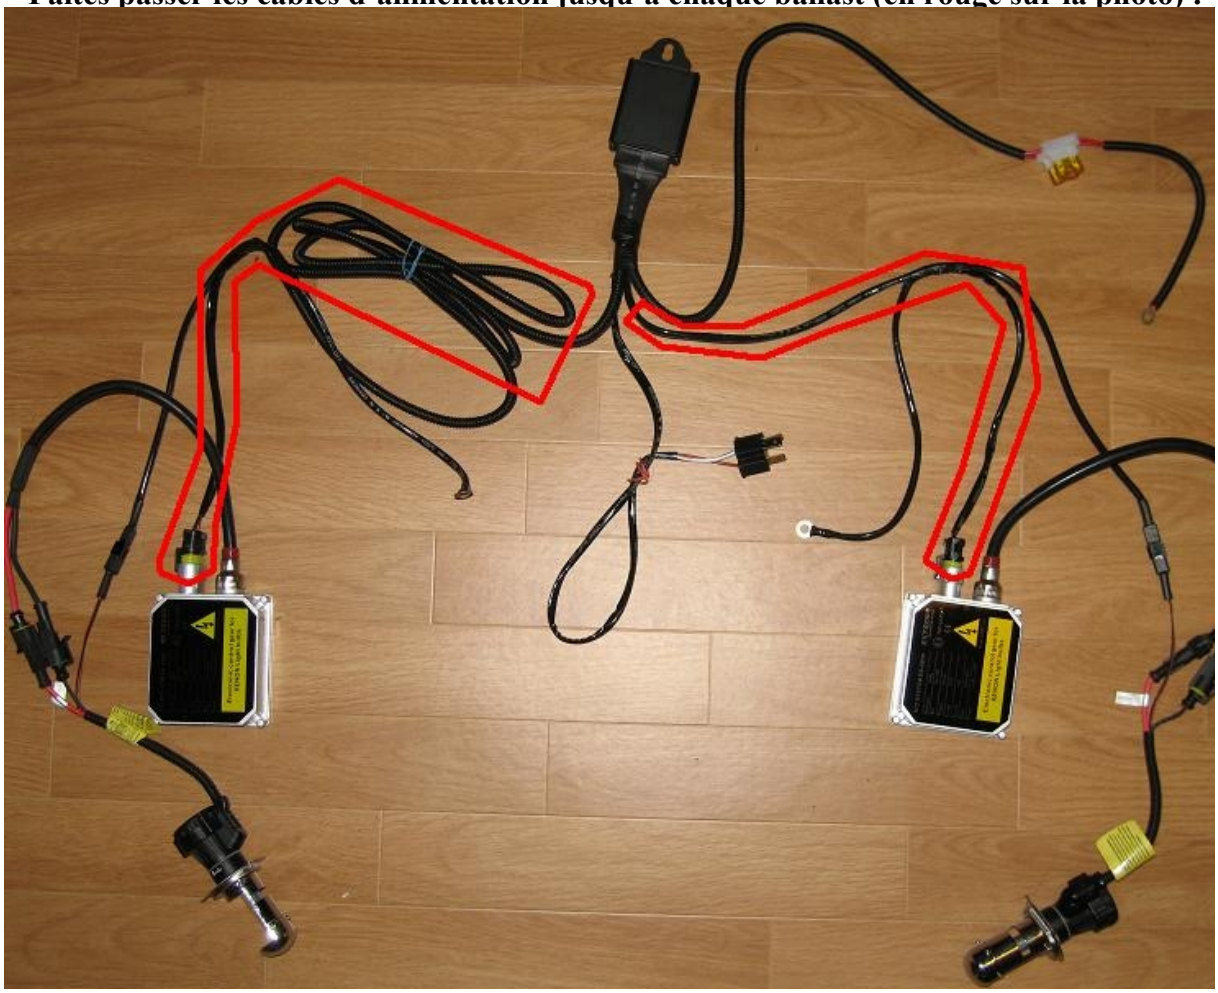

Puis branchez les ampoules aux ballasts (cercles bleu clair) ainsi que la 3ème cosse encerclée en jaune qui sort de l'ampoule.

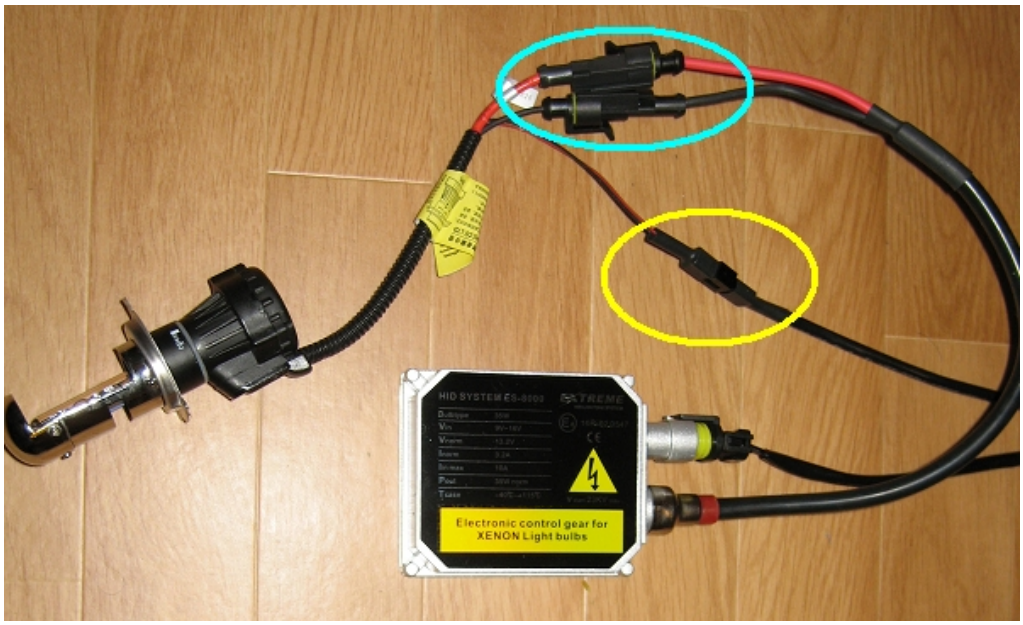

Ce manuel est une propriété Optimum Performance Import. Toute utilisation de ce manuel son mon accord préalable est passible de sanctions. Merci de respecter à la lettre les consignes de montage de ce kit Xénon pour éviter tout problème.
Optimum Performance Import se dégage de toute responsabilité concernant la mauvaise manipulation des éléments lors de l'installation et de l'utilisation.

4ème étape :

Il faut connecter la cosse du kit à un seul de vos 2 connecteurs d'origine.

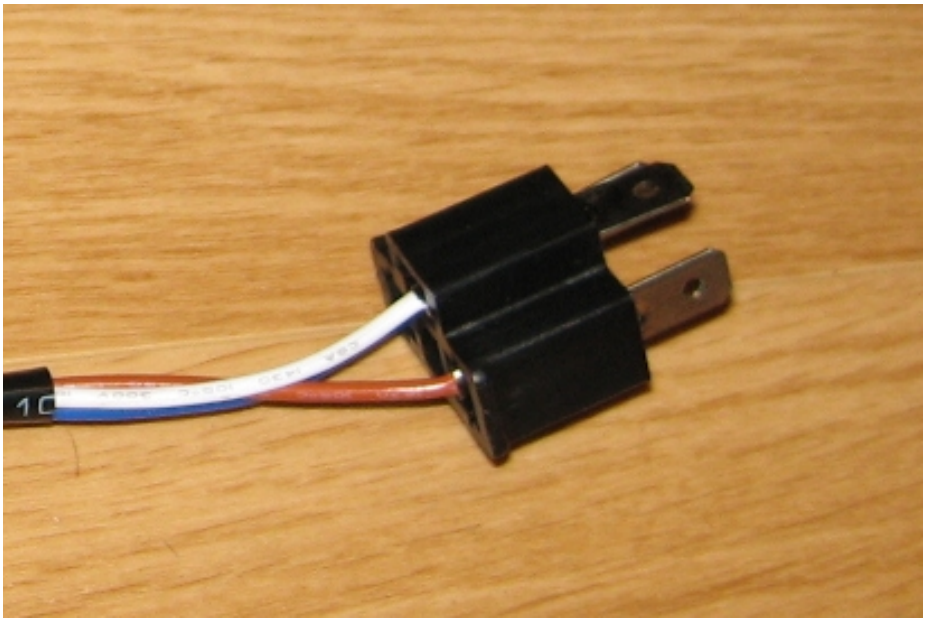

Ensuite, connectez le fil rouge (avec les 2 fusibles) sur le + de la batterie.

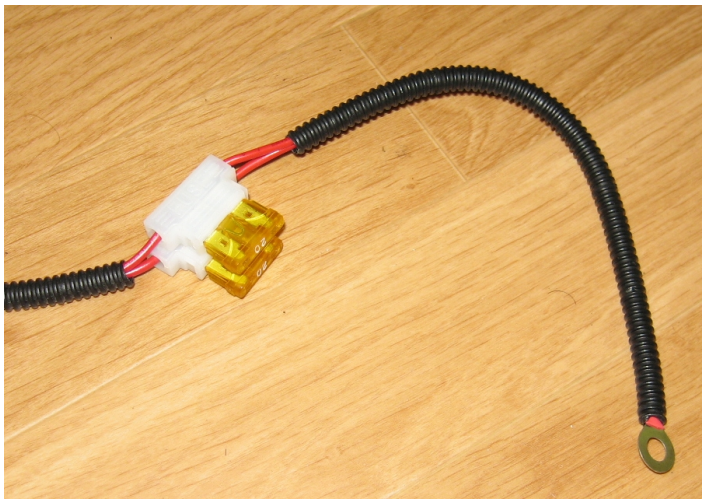

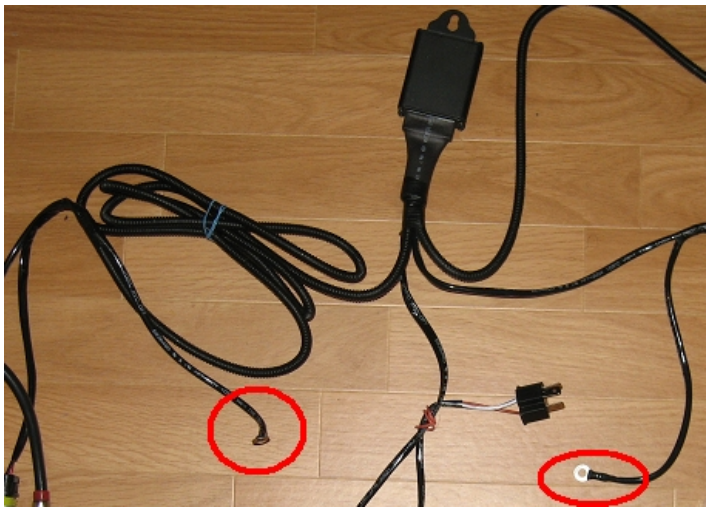

Puis connectez les 2 cosses noires restantes à une masse de votre véhicule (châssis, vis de fixation… mais assurez vous que ce soit bien un point de masse !!)

Fixez vos ballasts et attachez vos fils avec les colliers fournis pour que l'installation soit la plus propre et soignée possible.

Ce manuel est une propriété Optimum Performance Import. Toute utilisation de ce manuel son mon accord préalable est passible de sanctions. Merci de respecter à la lettre les consignes de montage de ce kit Xénon pour éviter tout problème.
Optimum Performance Import se dégage de toute responsabilité concernant la mauvaise manipulation des éléments lors de l'installation et de l'utilisation.

5ème étape :

Dernière étape, rebranchez la masse de la batterie, vérifier que les ampoules soient bien installées.

Montez dans votre véhicule, croisez les doigts, et allumez vos phares… ☺
Et là… miracle, c'est la nuit et le jour

Ce manuel est une propriété Optimum Performance Import. Toute utilisation de ce manuel son mon accord préalable est passible de sanctions. Merci de respecter à la lettre les consignes de montage de ce kit Xénon pour éviter tout problème.
Optimum Performance Import se dégage de toute responsabilité concernant la mauvaise manipulation des éléments lors de l'installation et de l'utilisation.